




Hot Pepper

Quick Start Guide

Poblano VLE5A


Hot Pepper™ Poblano VLE5A

Quick Start Guide

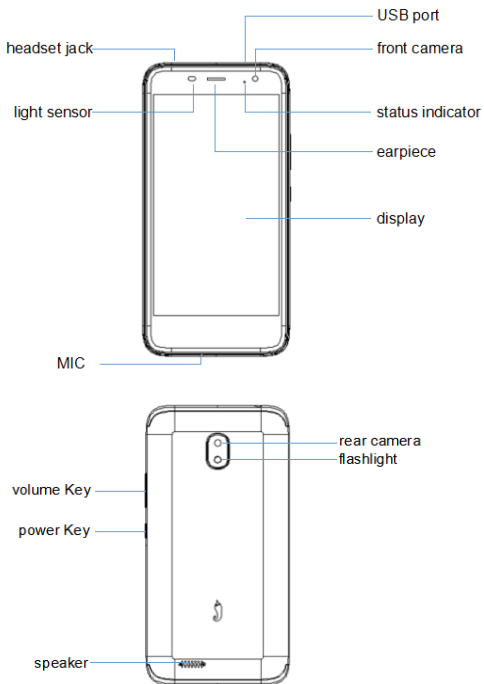

Insert SIM card & memory card



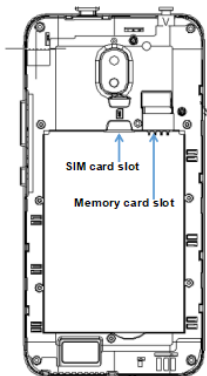



1. Remove the back cover of your phone.
2. Take out the battery.
3. Insert the nano SIM card into the SIM card slot as shown.
4. Insert the memory card into the card slot as shown (If you need).
5. Reload the battery.
6. Reattach back cover of the phone.



Important Notes:

The nano SIM card is a small SIM card. Do not use a micro-SIM or SIM card adaptor which may damage your device.

Key Functions

Keys	Function
Power Key	Hold down to power on your phone. Press to switch to sleep mode. Press to wake up. Hold down for Silent mode, Airplane mode or Power off.
Back 	Press to go to the previous screen. Press to exit applications.
Home 	Press to return to the Home Screen from any screen. Hold down to access Google Assistant.
Options 	Get options on the current screen. Hold down to see the recently used applications.
Volume Keys	Use to control the volume Up and Down, Vibrate and Silent mode, Media and Earpiece Volumes.
	Phone icon – Open the dialler for Calls
	Contacts – Access your phonebook contacts
	Messages – Messages app, for SMS and MMS

Switch your device On or Off

- Press and hold the **Power Key** to turn on your phone.
- If your screen is locked, slide up the padlock icon to unlock the device.
- To turn it off, press and hold the **Power Key** to open the options menu, then touch **Power off**.


Charge your Battery

Insert the charger lead carefully.

Ensure the plug is inserted with the correct orientation.

Do not force the connector into the charger jack.

Disconnect the charger when fully charged.

When the phone is on the charging, icon  is shown on the status bar.

How much charge have you got?

If the battery is low, there will be a pop-up message on the screen. During charging the battery percentage is shown on the lock screen.

TIP: You can also show the battery percentage on the top bar. Go to Settings > Battery and turn on the battery percentage bar.

Volume Control

From the Home screen, the volume keys control the Ring volume, Vibrate and Silent. From within a game or media app the volume keys control the media volume. If you are on a Call the volume keys control the incoming call (earpiece) volume.

Setting Up for the First Time

When you first power on your phone or after a factory reset you need to enter some settings before use.

1. Touch **Start** and step through the wizard selecting your personal preferences. Note that selecting Backup and Restore options will consume data.
2. Further assistance is given in the form of pop ups describing how to use various features. Press OK to clear these notices.


Connect to a Wi-Fi Network

Use a local Wi-Fi network to download data instead of using your network data.

Go to Settings > Network & Internet > Wi-Fi, touch it and switch on, and then touch a network to join.

If the network is secured you need to know the password. Wi-Fi passwords are case sensitive so enter exactly as it is written.

The Home Screen

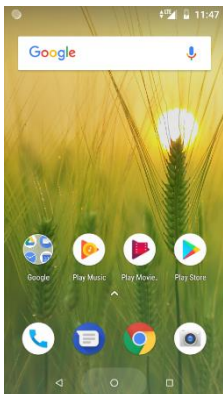

Phone messages browser camera

Settings

Touch the Settings icon on the home screen




















Screen Locks

You can secure your handset with a variety of different screen locks. Go to Settings > Security & location > Screen lock to set Swipe, Pattern, PIN or Password to lock your front screen.

Change your Ringtone and other Audio Settings

Press Settings > Sound > Advanced > Phone Ringtone, set notification sound, Vibrate mode etc.






















Phone Status Icons

G	GPRS network		No Signal
E	EDGE network		Signal strength (no data)
3G	3G network		Signal strength (data ready)
4G	4G network		Mobile data in use
	Flight mode		Ringer off
	Emergency calls only		Microphone off (muted)
	Battery flat		Vibrate on
	Battery low		Speaker on
	Battery partially drained		Connected to Wi-Fi network
	Battery full		Wi-Fi data in use
	Battery charging		Headset connected
	Bluetooth on		





Access the Quick Settings Panel

Swipe down from the top of the screen and touch the Quick Setting icon. Tap to enable or disable the features.






Notification Icons

	New SMS		microSD card not mounted
	New MMS		microSD card removed
	New Email		Upcoming event
	New Gmail message		Call on hold
	New Hangouts message		New Wi-Fi network detected
	SMS or MMS issue		Downloading data
	Missed call		Uploading data
	Call in progress		USB tethering is on
	USB connected		Wi-Fi hotspot is on
	Song is playing		Bluetooth is on
	Updates available		

Making Calls


1. Touch Home Key >  > Touch  to open the Dial pad.
2. Enter the phone number using the dial pad. Touch  to delete wrong digits.
3. Press and hold the **0** key to enter the plus (+) symbol for international dialing.
4. Touch the Phone icon  below the keypad to dial.


Options during a call

- Press  to open the number pad
- Press  to use loudspeaker (Hands-free) mode
- Press  to mute the microphone
- Press  to put the current call on hold
- Press  to End the call

When you receive a phone call

The display shows the caller ID and any additional information about the caller saved in Contacts.

Press  ANSWER to answer the call.


Press  DISMISS to reject the call.

TIP: You can silence the incoming ring by pressing either of the Volume keys.



Messaging

Use **Messaging** to exchange text messages (SMS) and multimedia messages (MMS).


Open the Messaging Screen

Touch  in the Home Screen or from Apps


The **Messaging** screen opens, where you can create a new message, search for messages, or open an ongoing message thread.

1. Touch  to write a new message.
2. Touch  to search within messages
3. Touch an existing message to open the thread.

Send a Text Message


On the **Messaging** screen, touch  to create a new message.

Enter the recipient's number or, if the recipient is stored in Contacts the first letters of their name. As matching contacts appear, you can touch a suggested recipient.

Touch the **Type text message** field, and enter your message using the keypad. Touch  to Send.

Reply to a Message


Messages you receive are appended to existing threads of the same number. A new thread is created for new numbers.

1. On the **Messaging** screen, touch the thread that has the message you want to reply to.
2. Type your reply in the text box at the bottom. You can touch the attach icon **+** if you want to reply with an MMS.
3. Touch  to Send.

Send a Multimedia Message

On the **Messaging** screen, touch  at the bottom to create a new message.

Enter the recipient and the text of the message, as you do when sending a text message.


Touch the  icon to add an attachment

Touch  to Send.



TIPS: The default MMS size is **1024KB**, send large files by email instead or share using Social Media.

Forward a Message


In **Messaging** touch the thread to open the SMS.

1. Touch and hold the message.
2. Touch **Forward** in the menu that opens.
3. Enter a recipient for the message and edit the content
4. if you want.
5. Touch  to Send.


Delete messages:

1. On the **Messaging** screen, touch a thread.
2. Touch  > **Select item(s)**.
3. Touch the messages you want to delete.
4. Touch  at the bottom.
5. Touch **Delete**.

Delete message threads:

1. On the **Messaging** screen, touch and hold the thread to delete.
2. If there are some more threads you want to delete, touch them one by one.
3. Touch  at the bottom.
4. Touch **Delete**.

Message Settings

Touch  > **Settings** in the **Messaging** screen to change **Messaging** settings.

Transfer files to a Computer

Connecting to a computer enables you to transfer music, pictures and other files to and from your handset. There are various ways to do this.

1. Connect using a USB lead. First time select 'Built in CDROM' to install the handset drivers. Subsequently select MTP on the handset to browse the handset folders on your PC.
 2. Use Google Drive to share files in the cloud
 3. Connect via Bluetooth to share files with other devices.
- MAC users need to download the File Transfer app from Android™ onto your MAC device.

FCC Regulations

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION:

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different

from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Trademark

Hot Pepper and the Hot Pepper logos are trademarks of Hot Pepper, Inc..


Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC.

More Information

- General support are available at www.hotpepperusa.com or
- Call **Hot Pepper** hot line at **1 (855) 737-737** (1-855-PEPPERS)


Hot Pepper™ Poblano VLE5A

Guía de Inicio Rápido

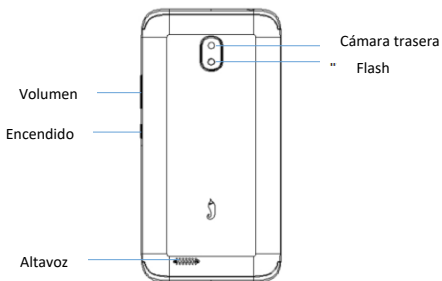

Insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria



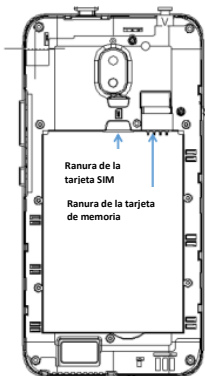



7. Retire la tapa posterior de su celular.
8. Quite la batería.
9. Inserte la tarjeta nano SIM en la ranura de la tarjeta SIM como se muestra.
10. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta como se muestra (Si lo necesita).
11. Coloque la batería.
12. Vuelva a colocar la tapa posterior del celular.



Indicaciones Importantes:

La tarjeta nano SIM es una pequeña tarjeta SIM. No utilice un adaptador de tarjeta micro-SIM o SIM que podría dañar su dispositivo.

Funciones de las Teclas

Tecla	Función
Encendido	Manténgalo pulsado para encender su celular. Púselo para cambiar a modo no molestar. Púselo para reactivar. Manténgalo pulsado para modo Silencio, Avión, o Apagar.
Atrás 	Púselo para ir a la ventana anterior. Púselo para salir de las aplicaciones.
Inicio 	Púselo para regresar a la Pantalla de Inicio desde cualquier ventana. Manténgalo pulsado para acceder al Asistente de Google.
Opciones 	Obtenga las opciones de la pantalla actual. Manténgalo pulsado para ver las aplicaciones que ha usado recientemente.
Volumen	Utilícelo para Subir o Bajar el volumen, Modo Vibración o Silencio, volumen de los Auriculares o Medios de Comunicación.
	Ícono de llamada - Abra el marcador para Llamadas
	Contactos - Acceda a los contactos de su directorio
	Mensajes - Aplicación de mensajes, para SMS y MMS

Apagar y Encender su dispositivo

- Mantenga pulsada la **Tecla de Encendido** para encender su celular.
- Si su pantalla está bloqueada, deslice el ícono de candado para desbloquear el dispositivo.
- Para apagarlo, mantenga pulsada la **Tecla de Encendido** para abrir las opciones del menú, luego pulse **Apagar**.


Cargar la Batería

Inserte el cable del cargador con cuidado.

Asegúrese de que el enchufe esté insertado con la orientación correcta.

No fuerce el conector en la clavija del cargador.

Desconecte el cargador cuando esté completamente cargado.

Cuando el teléfono está cargando, el ícono  aparece en la barra de estado.

¿Cuánta carga tiene?

Si la carga de la batería es baja, aparecerá un mensaje emergente en la pantalla. Durante la carga, el porcentaje de la batería se muestra en la pantalla de bloqueo.

SUGERENCIA: También puede mostrar el porcentaje de la batería en la barra de estado. Vaya a Configuración > Batería y encienda la barra de porcentaje de la batería.

Control del Volumen

Desde la Pantalla de Inicio, las teclas de volumen controlan el volumen de Llamada, Vibrar y Silencio. Desde dentro de un juego o aplicación de medios de comunicación, las teclas de volumen controlan el volumen de medios de comunicación. Si está en una llamada, las teclas de volumen controlan el volumen de la llamada entrante (auricular).

Configurar por Primera Vez

En el primer encendido o después de un reinicio de fábrica, deberá acceder al asistente de configuración de Google:

3. Pulse **Iniciar** y recorra el asistente seleccionando sus preferencias personales. Tenga en cuenta que seleccionar opciones de Copia de Seguridad y Reestablecer consumirá datos.

4. Se brinda asistencia adicional en forma de ventanas emergentes que describen cómo usar varias características. Presione OK para borrar estos avisos.

Conectar a una Red WI-FI


Use una red Wi-Fi local para descargar datos en lugar de usar sus datos de red.

Vaya a Configuración> Red e Internet> Wi-Fi, púselo y enciéndalo, y luego elija una red para conectarse.

Si la red está protegida, necesita conocer la contraseña.

Las contraseñas de Wi-Fi distinguen entre mayúsculas y minúsculas, así que ingréselas exactamente como están escritas.

Pantalla de Inicio

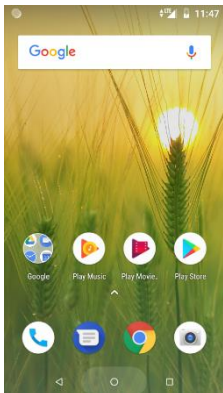

teléfono mensajes explorador cámara

Configuración

Pulse el ícono Configuración en la pantalla de inicio




Bloqueos de Pantalla

Puede asegurar su teléfono con una variedad de diferentes bloqueos de pantalla. Vaya a Configuración> Seguridad y ubicación> Bloqueo de pantalla para configurar Deslizar, Patrón, PIN o Contraseña para bloquear su pantalla principal.

Cambiar Tono de Llamada y otras Configuraciones de Sonido

Presione Configuración> Sonido> Avanzado > Tono de Llamada del Teléfono, configure el sonido de notificación, Modo vibración, etc.

Íconos de Estado del Teléfono

G	Red GPRS		Sin Señal
E	Red EDGE		Intensidad de la señal (sin datos)
3G	Red 3G		Intensidad de la señal (datos listos)
4G	Red 4G		Datos móviles en uso
	Modo avión		Silencio
	Solo llamada de emergencia		Micrófono apagado (silenciado)
	Batería descargada		Vibración
	Batería baja		Altavoz
	Batería parcialmente agotada		Conectado a una Red WI-FI
	Batería llena		Uso de datos Wi-Fi
	Batería cargando		Auriculares conectados
	Bluetooth encendido		





Acceder al Panel de Configuración Rápida

Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulse el ícono Configuración Rápida. Pulse para habilitar o deshabilitar las funciones.






Íconos de Notificaciones

	Nuevo SMS		tarjeta microSD no está montada
	Nuevo MMS		tarjeta microSD removida
	Nuevo Email		Evento próximo
	Nuevo mensaje de Gmail		Llamada en espera
	Nuevo mensaje de Hangouts		Nueva red Wi-Fi detectada
	Problema de SMS o MMS		Descargando datos
	Llamada perdida		Cargando datos
	Llamada en proceso		Conexión USB está encendida
	USB conectado		Punto de acceso móvil conectado
	Canción sonando		Bluetooth encendido
	Actualizaciones disponibles		

Hacer Llamadas

5. Pulse la tecla de inicio >  > Pulse  para abrir el Teclado Telefónico.
6. Ingrese el número de teléfono usando el teclado telefónico. Pulse  para eliminar los dígitos incorrectos.
7. Presione y mantenga presionada la tecla **0** para ingresar el símbolo más (+) para marcar internacionalmente.
8. Pulse el icono de Teléfono  debajo del teclado para marcar.


Opciones durante una llamada

- Presione  para abrir el teclado numérico
- Presione  para usar el modo de altavoz (Manos Libres)
- Presione  para silenciar el micrófono
- Presione  para poner la llamada actual en espera
- Presione  para finalizar la llamada

Cuando recibe una llamada telefónica

La pantalla muestra la identificación de la persona que llama y cualquier información adicional sobre la persona que llama guardada en Contactos.

Presione  para contestar la llamada.


Presione  para rechazar la llamada.

SUGERENCIA: Puede silenciar el timbre de entrada presionando cualquiera de las teclas de volumen.



Mensajes

Use **Mensajes** para intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).

Abrir la Pantalla de Mensajes

Pulse  en la Pantalla de Inicio o desde Aplicaciones


Se abre la pantalla de **Mensajes**, donde puede crear un nuevo mensaje, buscar mensajes o abrir una secuencia de mensajes en curso.

4. Pulse  para escribir un mensaje nuevo.
5. Toca  para buscar dentro de los mensajes
6. Toca un mensaje existente para abrir la secuencia.

Enviar un Mensaje de Texto


En la pantalla de **Mensajes**, pulse  para crear un nuevo mensaje.

Ingrese el número del destinatario o, si el destinatario está almacenado en Contactos, las primeras letras de su nombre. A medida que aparecen los contactos coincidentes, puede tocar un destinatario sugerido.


Pulse el campo Escribir mensaje de texto e ingrese su mensaje usando el teclado. Pulse  para Enviar.

Responder un Mensaje


Los mensajes que recibe se añaden a las secuencias existentes del mismo número. Se crea una nueva secuencia para nuevos números.


4. En la pantalla de **Mensajes**, pulse la secuencia que tiene el mensaje al que desea responder.
5. Escriba su respuesta en el cuadro de texto en la parte inferior. Puede tocar el ícono de adjuntar + si desea responder con un MMS.
6. Pulse  para Enviar.

Enviar un Mensaje Multimedia

En la pantalla de **Mensajes**, pulse  en la parte inferior para crear un nuevo mensaje.

Ingrese el destinatario y el texto del mensaje, como lo hace al enviar un mensaje de texto.


Pulse el ícono  para agregar un archivo adjunto.

Pulse  para Enviar.



SUGERENCIAS: El tamaño predeterminado de MMS es **1024KB**, envíe archivos grandes por correo electrónico o compártalos en las redes sociales.

Reenviar un Mensaje


En **Mensajes** pulse la secuencia para abrir el SMS.

6. Pulse y mantenga presionado el mensaje.
7. Pulse **Reenviar** en el menú que se abre.
8. Ingrese un destinatario para el mensaje y edite el contenido
9. Si lo desea.
10. Pulse  para Enviar.


Eliminar mensajes:

6. En la pantalla de **Mensajes**, pulse una secuencia.
7. Pulse  > **Seleccionar elemento/s**.
8. Pulse los mensajes que desee eliminar.
9. Pulse  en la parte inferior.
10. Pulse **Eliminar**.

Eliminar una secuencia de mensajes:

5. En la pantalla de **Mensajes**, pulse y mantenga presionado la secuencia para eliminar.
6. Si hay más secuencias que desee eliminar, tóquelos uno por uno.
7. Pulse  en la parte inferior.
8. Pulse **Eliminar**.

Configuración de Mensajes

Pulse  > **Configuración** en la pantalla de **Mensajes** para cambiar Configuración de **mensajes**.

Transferir archivos a una Computadora

Conectarse a una computadora le permite transferir música, imágenes y otros archivos hacia y desde su teléfono. Hay varias maneras de hacer esto.

4. Conecte usando un cable USB. La primera vez, seleccione 'Built in CDROM' (Integrar CDROM) para instalar los controladores del teléfono. Posteriormente, seleccione MTP en el teléfono para navegar por las carpetas del teléfono en su PC.
5. Use Google Drive para compartir archivos en la nube
6. Conéctese a través de Bluetooth para compartir archivos con otros dispositivos. Los usuarios de MAC deben descargar la aplicación File Transfer de Android™ en su dispositivo MAC.

Regulaciones de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debería causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

PRECAUCIÓN:

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por el fabricante podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

La/s antena/s utilizada/s para este transmisor no deben ser situadas en el mismo sitio u operar junto con cualquier otra antena o transmisor.

NOTA:

Este dispositivo se ha probado y cumple los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, conforme al apartado 15 de las Reglas de la FCC.

Estos límites han sido fijados para ofrecer una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no habrá interferencia en algún tipo de instalación en particular. Si el equipo provoca interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se sugiere que el usuario intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes acciones:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.

- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión.

Marca Registrada

Hot Pepper y los logotipos de Hot Pepper son marca registrada de Hot Pepper, Inc. y Shenzhen Xiaolajiao Technology Co.,Ltd.

Google, Android, Google Play y otras marcas son marca registrada de Google LLC.

Más Información

- Soporte general disponible en www.hotpepperusa.com o
- Llame a la línea directa de **Hot Pepper** al **1 (855) 737-7377** (1-855-PEPPERS)